



Ρυθμίσεις για έλεγχο των πινάκων συναγερμού FC7540 & ST-VGT με την εφαρμογή ST-Panel

Οι Πίνακες συναγερμού FC7540 & ST-VGT έχουν την δυνατότητα ελέγχου μέσω της εφαρμογής ST-Panel για smart κινητά Android & Iphone. Η εφαρμογή είναι τεχνολογίας Cloud και δεν χρειάζεται επέμβαση στο Router. Στην περίπτωση που θέλουμε να το βλέπουμε από τον WebBrowser και γενικά από υπολογιστή χρειάζεται άνοιγμα της πόρτας στο Router αντίστοιχης με αυτήν που ρυθμίσαμε στον πίνακα (default 80).

Αφού συνδέσουμε τον πίνακα στο Router ανοίγουμε τον Internet Explorer ή Chrome και πληκτρολογούμε την διεύθυνση <http://192.168.1.81> (default IP). Βάζουμε username:admin & password:012345 (default κωδικός εγκαταστάτη) και εμφανίζεται η παρακάτω μάσκα.

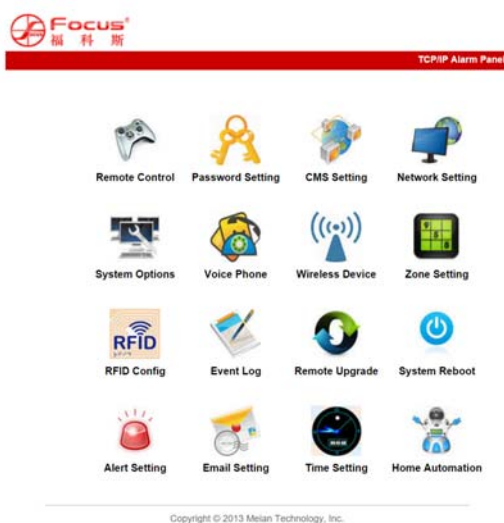


Πηγαίνουμε στο Network Setting, όπου ορίζουμε τις IP και Gateway. Στην παρακάτω εικόνα, ενδεικτικά βλέπουμε ρυθμίσεις σε Router OTE.

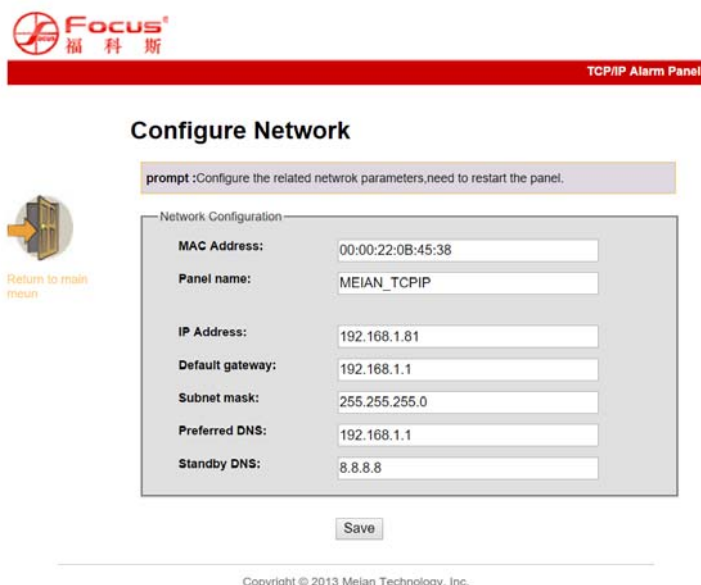

Τελικά πάμε στο Voice Phone και στο πεδίο "Remote control Server" στο πεδίο "Server IP" εισάγουμε την διεύθυνση 52.28.104.204. Στο πεδίο "Πόρτα" "Server Port" την 18034. Στο πεδίο USER εμφανίζεται ο κωδικός του Πίνακα. Είναι ο (Username) κωδικός του εργοστασίου που δεν αλλάζει. Σαν password βάζουμε έναν κωδικό της επιλογής μας (default 12345678) και **πατάμε το Save**.

47.88.138.208

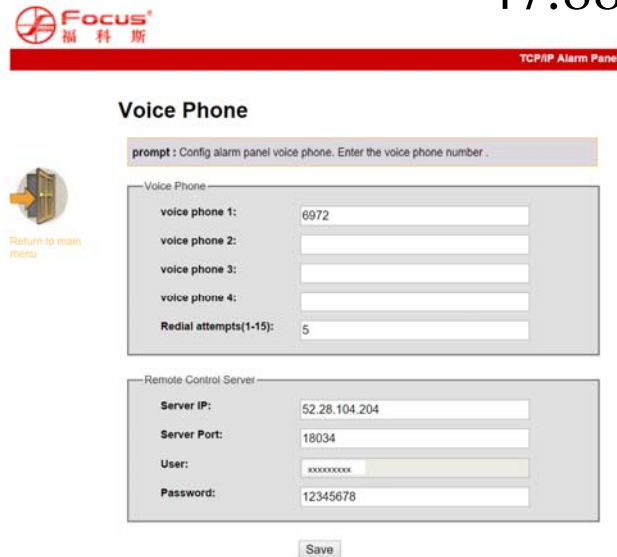

Focus
福科斯

TCP/IP Alarm Panel

Voice Phone

prompt : Config alarm panel voice phone. Enter the voice phone number .

Voice Phone

voice phone 1: 6972

voice phone 2:

voice phone 3:

voice phone 4:

Redial attempts(1-15): 5

Remote Control Server

Server IP: 52.28.104.204

Server Port: 18034

User: xxxxxxxx

Password: 12345678

Save

Αφού κατεβάσουμε και εγκαταστήσουμε την εφαρμογή ST-Panel στο κινητό μας, πατάμε το πλήκτρο "Account" για να δημιουργήσουμε λογαριασμό.



Create account


Name : focus1

Username : 38450B22

Password :

IP address : 52.28.104.204

47.88.138.208

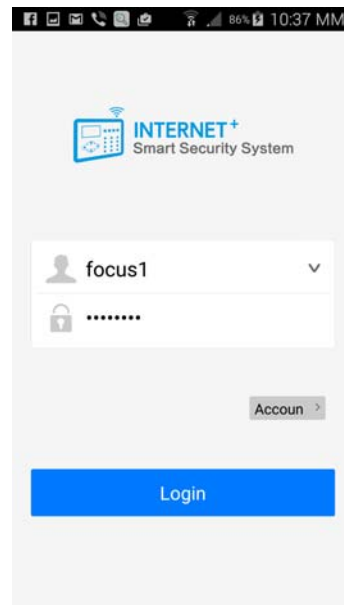

INTERNET+
Smart Security System

focus1

.....


Account

Login

Γράφουμε το όνομα που θέλουμε, εδώ ενδεικτικά γράψαμε "focus1", στο Username γράφουμε τον Κωδικό του εργοστασίου που είδαμε στην προηγούμενη μάσκα, σαν password τον κωδικό που βάλαμε (default 12345678) και διεύθυνση IP την 52.28.104.204.

Η ρύθμιση της εφαρμογής είναι πλέον έτοιμη.

Με Login μπαίνουμε μέσω της εφαρμογής στον πίνακα του συναγερμού και ελέγχουμε όλες τις παραμέτρους αυτού (εκτός από αλλαγή των passwords).

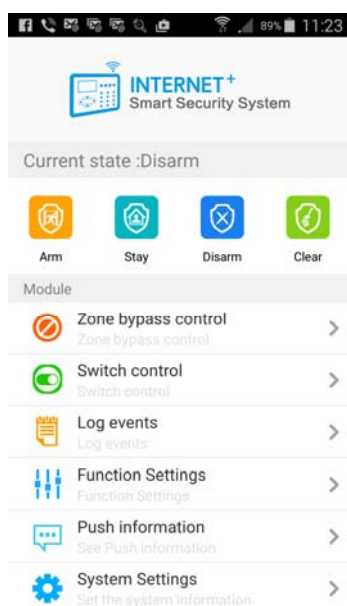

Εάν θέλουμε να βλέπουμε τον πίνακα συναγερμού από υπολογιστή μέσω Internet (από παντού), τότε χρειάζεται να ανοίξουμε στο Router την πόρτα που έχουμε ρυθμίσει στον πίνακα αλλά να έχουμε και στατική διεύθυνση IP. Εάν δεν έχουμε στατική IP μπορούμε να αποκτήσουμε Dynamic DNS μέσω διάφορων παρόχων π.χ. no-ip.com.

Για τις ρυθμίσεις του IP και της Θύρας (Web Port) στους πίνακες FC7540 & ST-VGT επεμβαίνουμε στις παραμέτρους:

FC7540

Administrator programming

P30 για την διεύθυνση IP

P86 για την θύρα Network Port

*012345*0#30 192168001081# για να θέσουμε την IP σε 192.168.1.81

*012345*0#86 05560# για να θέσουμε την θύρα 5560 για παράδειγμα

ST-VGT

System Settings

Set Network [P2]

Set Network IP address [P1]

*012345#2#1#192168001081# για να θέσουμε την IP σε 192.168.1.81

System Settings

Set other options [P9]

Set Web Port [8]

*012345#9#08 05550# για να θέσουμε την θύρα 5560 για παράδειγμα.