

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

## Vcontrol




## ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ασύρματη μπουτονιέρα μιας κλήσης
- Ενσωματωμένο card reader και κωδικός πρόσβασης
- Ειδοποίηση μέσω PUSH Notification
- Ανάλυση 2MP Γωνία 140°
- Διαθέτει 1 relay NC/NO με λειτουργία χρονοκαθυστέρησης
- Δυνατότητα απομακρυσμένου ανοίγματος πόρτας
- Αμφίδρομη επικοινωνία
- Μεταλλική κατασκευή για εσωτερικό χώρο
- Συμβατές κάρτες Format: EM-125kHz
- Wiegand πρωτόκολλο
- Χωρητικότητα 1.000 χρηστών με κωδικό ή κάρτα
- Δέχεται SD Card για καταγραφή Video στην κλήση
- Δωρεάν Εφαρμογή Tuya Smart
- Διαθέτει Buzzer/ Tamper
- Τροφοδοσία 12V DC
- Διαστάσεις 14.9x7x2.5cm



Video Talking

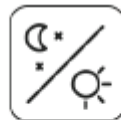

Night Vision



Remote  
Unlocking



Max 2.0Mpx



Support TF Card



Monitoring



140° Wide Angle



Touch Button




Multi-users

# ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΥΥΑ


Συνδέστε το κινητό σας στο Wifi του χώρου που θέλετε να προγραμματίσετε τη συσκευή.

Κατεβάστε και Εγκαταστήστε την εφαρμογή στη συσκευή σας. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για δημιουργία λογαριασμού!

1. Ανοίξτε την εφαρμογή και επιλέξτε Δημιουργία Νέου Λογαριασμού.

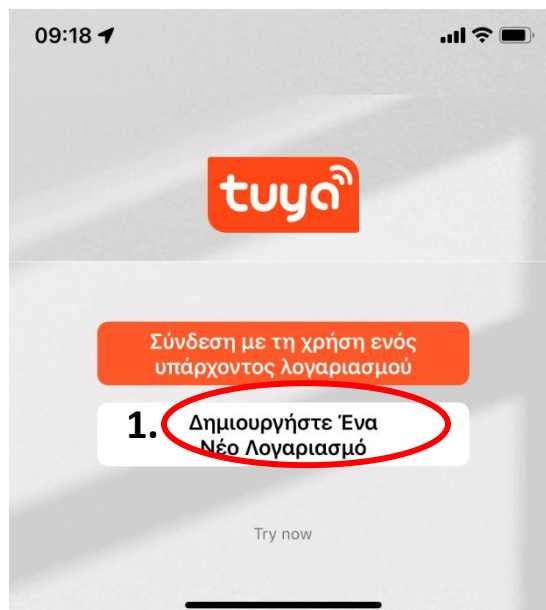

2. Εισάγετε το email με το οποίο θέλετε να εγγραφείτε / Επιλέξτε Εγγραφή / Πιέστε Λάβετε Κωδικό επιβεβαίωσης

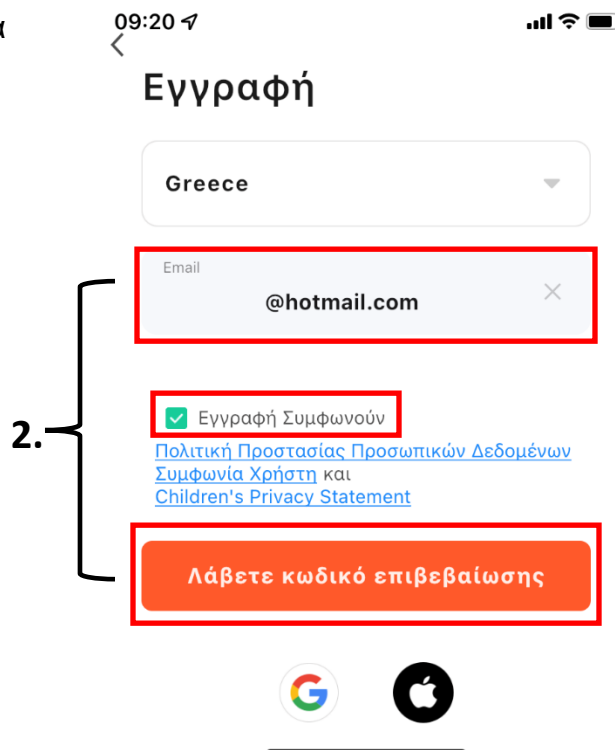

09:22 ↵



3. Εισάγετε τον κωδικό επαλήθευσης που σας έχει αποσταλεί στο mail που καταχωρήσατε.

## Ένας Κωδικός Επαλήθευσης

3.

Κωδικός επαλήθευσης έχει σταλεί στο γραμματοκιβώτιό σας: kntovasomen@gmail.com Επαναποστολή (51s)

[Didn't get a code?](#)

09:29 ↵



4. Εισάγετε τον κωδικό με τον οποίο θα συνδεθείτε στον Λογαριασμό.


## Ορισμός κωδικού πρόσβασης

4.

  
.....

Πλήρης

5. Επιλέγοντας Go to App μεταφέρεστε στο μενού προσθήκης και επιλογής συσκευών.

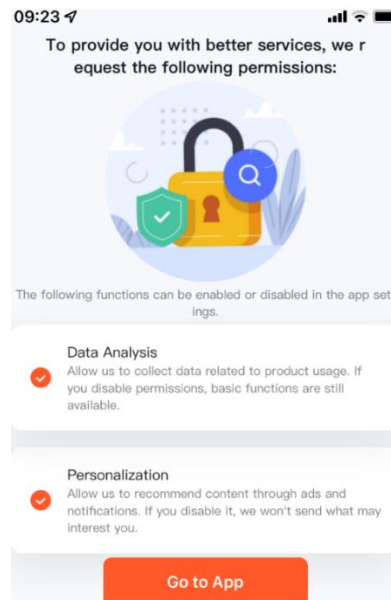


## ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Τροφοδοτήστε τη συσκευή και στη συνέχεια ανοίξτε την εφαρμογή. Το κινητό σας **πρέπει να είναι συνδεδεμένο με το WiFi του χώρου στον οποίο θα εγκαταστήσετε τη συσκευή (2.4GHz WiFi υποχρεωτικά)**



1. Πιέστε



2. Επιλέξτε Παρακολούθηση Βίντεο / **Smart Doorbell**

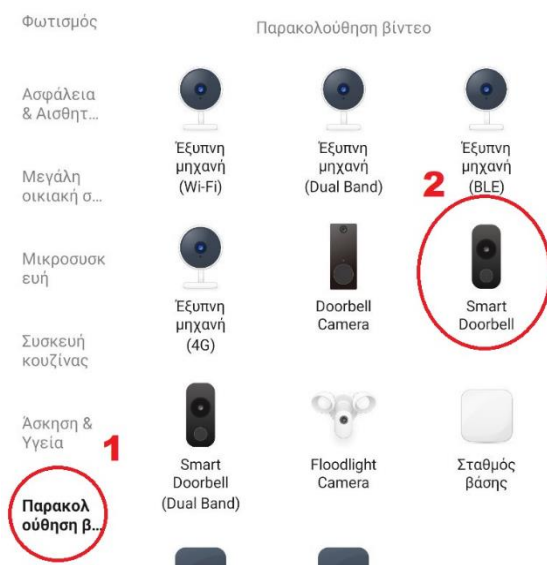


### 3. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα

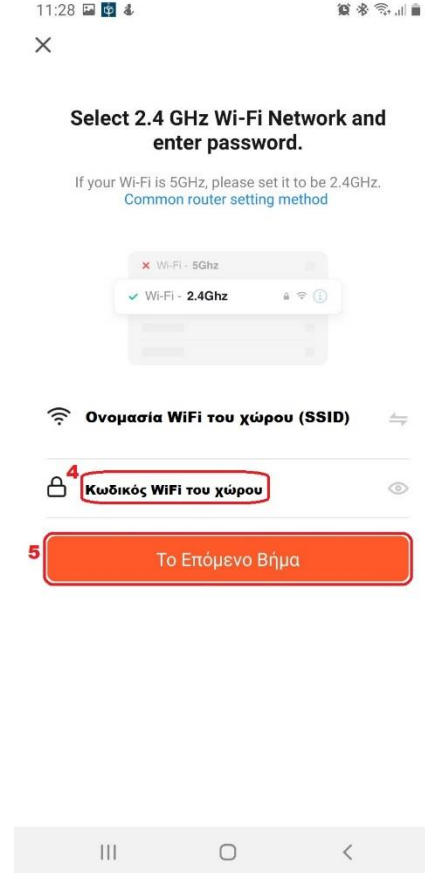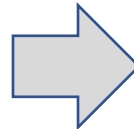


4. Έπειτα εμφανίζεται **κωδικός QR** τον οποίο σκανάρετε κρατώντας την οθόνη του κινητού σας σε απόσταση περίπου 15 εκ. από την κάμερα της μπουτονιέρας όπως μας δείχνει και το σχέδιο.


Please scan the QR code from 15 to 20 cm away

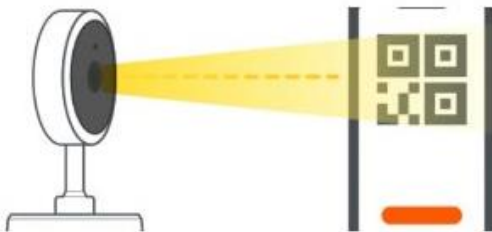


5. Όταν ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος, πιέστε

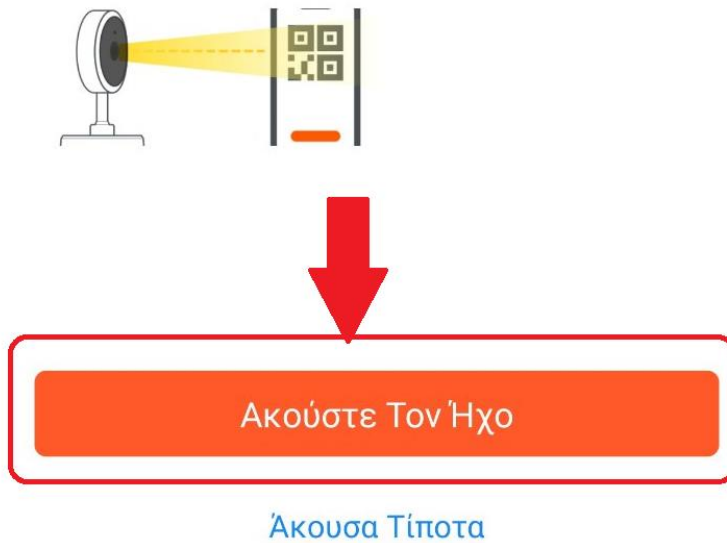



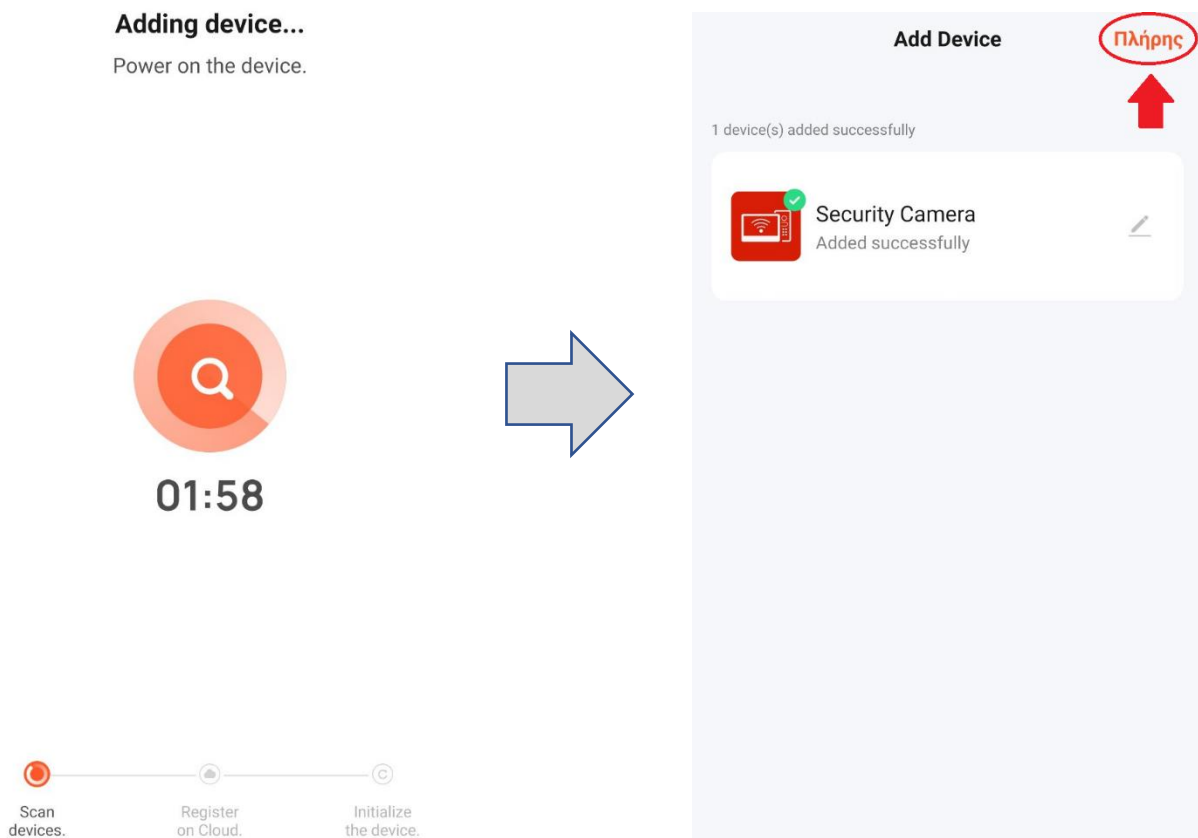



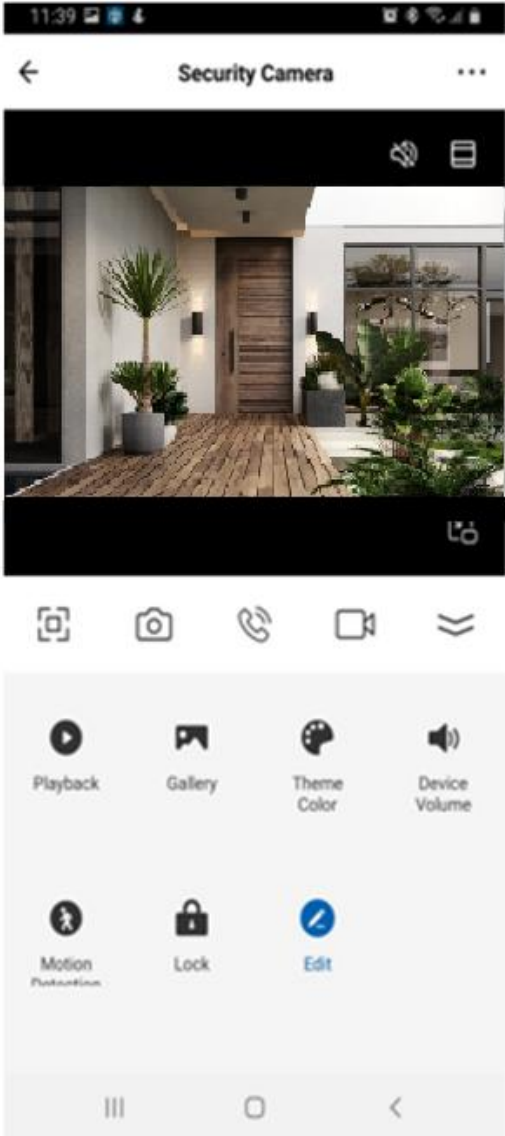




6. Τέλος εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη και όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, η συσκευή έχει προστεθεί επιτυχώς.



## ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



The screenshot shows the 'Security Camera' app interface. At the top, there's a status bar with the time 11:39 and various icons. Below it, the app title 'Security Camera' is displayed. The main area shows a live video feed of an indoor space with a wooden floor and plants. Below the video feed, there's a row of icons for different functions: a square with a square inside (Full Screen), a camera icon (Take Photo), a telephone handset (Call), a video camera icon (Take Video), and a double chevron icon (Menu). Below this row, there's a grid of settings icons: a play button (Playback), a gallery icon (Gallery), a color palette (Theme Color), a speaker (Device Volume), a person with a red dot (Motion Protection), a padlock (Lock), and a pencil (Edit). At the bottom, there's a navigation bar with three icons: a hamburger menu, a home button, and a back arrow.

	ΗΧΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ON/OFF
	ΠΛΗΡΗΣ ΟΘΟΝΗ
	ΤΡΑΒΗΞΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
	ΚΛΗΣΗ ON/OFF
	ΤΡΑΒΗΞΤΕ ΒΙΝΤΕΟ
	ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΡΤΑ SD)
	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ/ΒΙΝΤΕΟ
	ΘΕΜΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΜΑΥΡΟ-ΛΕΥΚΟ)
	ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
	ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΟΡΤΑΣ

**Σημείωση:** Εάν θελήσετε να κάνετε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων και να ξεκινήσετε τη διαδικασία από την αρχή, βραχυκυκλώστε το **κίτρινο** καλώδιο της μπουτονιέρας με το **μαύρο (com)**, δώστε τροφοδοσία και τέλος κρατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο με το **κουδούνι** για 10 δευτερόλεπτα.



**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**  
**ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**

<b>Λειτουργία</b>	<b>Τρόπος Εκτέλεσης</b>
Είσοδος σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ	* ΜΑΣΤΕΡ ΚΩΔΙΚΟΣ # (123456 default)
Αλλαγή ΚΩΔΙΚΟΥ ΜΑΣΤΕΡ	0 - ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ - # - ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ # (6 ψηφία υποχρεωτικά)
Προσθήκη χρήστη με κάρτα	1-Περάστε κάρτα-# (μπορείτε να περάσετε διαδοχικά πολλές κάρτες)
Προσθήκη χρήστη με PIN	1-PIN-# (Μπορεί να είναι 4-6 ψηφία <b>εκτός</b> από 8888)
Διαγραφή χρήστη	2-Περάστε κάρτα-# 2-PIN-#
Έξοδος από προγραμματισμό	*
<b>ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ</b>	
Χρήστης με κάρτα	Περάστε ενεργή κάρτα
Χρήστης με PIN	Βάλτε ενεργό PIN + #
Χρήστης κινητού (Μέσω εφαρμογής)	Εντολή ξεκλειδώματος από το κινητό

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**

**1. Ορισμός Κύριου Κωδικού**

<b>Λειτουργία</b>	<b>Τρόπος Εκτέλεσης</b>
Αλλαγή κύριου Κωδικού	* (Κύριος κωδικός) # 0 (νέος κωδικός) # (νέος κωδικός) #  <b>(Εργοστασιακός κύριος κωδικός 123456)</b>
Standalone mode	* (Κύριος κωδικός) # <b>77</b> # <b>(default)</b>
Wiegand mode	* (Κύριος κωδικός) # <b>78</b> #
Έξοδος από προγραμματισμό	*

## 2. Διαχείριση Χρηστών

Λειτουργία	Τρόπος Εκτέλεσης	Σημειώσεις
Προσθήκη χρήστη με κάρτα	<b>Χωρίς ΧΡΗΣΗ ID</b> * (κύριος κωδικός) # 1 (περάστε κάρτα) # <b>ή με χρήση ID</b> * (κύριος κωδικός) # 1 (ID χρήστη) (περάστε κάρτα) #	Μπορείτε να περάσετε πολλαπλές κάρτες όταν κάνετε καταχώρηση <b>χωρίς</b> χρήση ID
Προσθήκη χρήστη με PIN	<b>Χωρίς χρήση ID</b> * (κύριος κωδικός) # 1 (PIN) # <b>ή με χρήση ID</b> * (κύριος κωδικός) # 1 (ID χρήστη) (PIN) #	Μπορείτε να περάσετε πολλαπλούς χρήστες με PIN όταν κάνετε καταχώρηση <b>χωρίς</b> χρήση ID
Προσθήκη χρήστη ΠΑΝΙΚΟΥ	* (κύριος κωδικός) # 1 (ID χρήστη) (PIN ή περάστε κάρτα) #	Το ID χρήστη πρέπει να είναι 988 ή 989. Το PIN πρέπει να είναι 4-6 χαρακτήρων
Προσθήκη χρήστη ως ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ	* (κύριος κωδικός) # 1 (ID χρήστη) (0-9) # (PIN ή περάστε κάρτα) #	(0-9) Ορίζετε τις φορές που μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κάρτα ή το PIN Το ID χρήστη πρέπει να είναι από 990-999
Αλλαγή PIN	* (ID χρήστη) # (παλιό PIN) # (νέο PIN) # (νέο PIN) #	Το PIN πρέπει να είναι 4-6 χαρακτήρων
Διαγραφή χρήστη	* (κύριος κωδικός) # 2 (PIN ή περάστε κάρτα) # <b>ή</b> * (κύριος κωδικός) # 2 (ID χρήστη) # <b>ή</b> * (κύριος κωδικός) # 2 (κύριος κωδικός) #	Διαγραφή χρήστη με PIN <b>ή</b> Διαγραφή χρήστη με κάρτα <b>ή</b> Διαγραφή όλων των χρηστών
Έξοδος από Προγραμματισμό	*	Πατήστε * για έξοδο από προγραμματισμό

## 3. Ρύθμιση Τρόπου Εισόδου.

Λειτουργία	Τρόπος Εκτέλεσης	Σημειώσεις
Πρόσβαση με κάρτα	* (Κύριος κωδικός) # 40 #	Πρόσβαση μόνο με χρήση <b>κάρτας</b>
Πρόσβαση με PIN	* (Κύριος κωδικός) # 41 #	Πρόσβαση μόνο με χρήση <b>PIN</b>
Πρόσβαση με κάρτα+PIN	* (Κύριος κωδικός) # 42 #	Πρόσβαση με <b>κάρτα+PIN</b>
Πρόσβαση με κάρτα ή PIN	* (Κύριος κωδικός) # 43 #	Πρόσβαση με χρήση <b>κάρτα ή PIN (default)</b>
Έξοδος	*	Πατήστε * για έξοδο από προγραμματισμό

#### 4. Ρυθμίσεις Λειτουργίας

Λειτουργία	Τρόπος Εκτέλεσης	Σημειώσεις
Επιλογή χρόνου ενεργοποίησης ΡΕΛΕ	* (Κύριος κωδικός) # 3 (1-99) #	Επιλογή χρόνου ξεκλειδώματος: <b>1-99</b> δευτερόλεπτα ( <b>default 5 sec</b> )
Επιλογή τρόπου λειτουργίας ΡΕΛΕ	* (Κύριος κωδικός) # 30 #	Αλλαγή σε λειτουργία <b>ON/OFF</b>
Μπλοκάρισμα πρόσβασης <b>OFF</b>	* (Κύριος κωδικός) # 60 #	Μπλοκάρισμα πρόσβασης <b>OFF (default)</b>
Μπλοκάρισμα πρόσβασης <b>ON</b>	* (Κύριος κωδικός) # 61 #	Μπλοκάρισμα πρόσβασης <b>ON</b> Μετά από 10 αποτυχημένες προσπάθειες, το ρελέ θα μπλοκάρει για 10m (το μπουτόν εξόδου παραμένει ενεργο)
Μπλοκάρισμα πρόσβασης <b>ON (alarm mode)</b>	* (Κύριος κωδικός) # 62 #	Μετά από 10 αποτυχημένες προσπάθειες η μπουτονιέρα θα τεθεί σε alarm mode. Περάστε μια <b>έγκυρη κάρτα ή PIN #</b> για <b>reset</b>
Απενεργοποίηση ελέγχου κατάστασης πόρτας	* (Κύριος Κωδικός) # 63 #	Έλεγχος κατάστασης πόρτας <b>OFF (default)</b>
Ενεργοποίηση ελέγχου κατάστασης πόρτας (Πρέπει να συνδέσετε μαγνητική επαφή)	* (Κύριος κωδικός) # 64 #	Συναγερμός παρατεταμένου ανοίγματος πόρτας (<1λεπτό) ή Συναγερμός <b>μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης</b> . Περάστε μια <b>έγκυρη κάρτα ή PIN #</b> για <b>reset</b>
Λειτουργία	Τρόπος Εκτέλεσης	Σημειώσεις
Χρόνος Συναγερμού	* (Κύριος κωδικός) # 5 (0-3) #	Χρόνος συναγερμού από 0 έως 3 λεπτά ( <b>default 1 m</b> )
Απενεργοποίηση ήχου	* (Κύριος κωδικός) # 70 #	<b>Απενεργοποίηση ήχου</b>
Ενεργοποίηση ήχου	* (Κύριος κωδικός) # 71 #	<b>Ενεργοποίηση ήχου</b>
LED μόνιμα <b>OFF</b>	* (Κύριος κωδικός) # 72 #	LED μόνιμα <b>OFF</b>
LED μόνιμα <b>ON</b>	* (Κύριος κωδικός) # 73 #	LED μόνιμα <b>ON</b>
Φωτισμός πληκτρολογίου μόνιμα <b>OFF</b>	* (Κύριος κωδικός) # 74 #	ΦΩΤΙΣΜΟΣ πληκτρολογίου μόνιμα <b>OFF</b>

Φωτισμός πληκτρολογίου μόνιμα <b>ON</b>	* (Κύριος κωδικός) # 75 #	ΦΩΤΙΣΜΟΣ πληκτρολογίου μόνιμα <b>ON</b>
Φωτισμός πληκτρολογίου αυτόματα <b>OFF</b>	* (Κύριος κωδικός) # 76 #	Αυτόματη απενεργοποίηση φωτισμού μετά από <b>20s</b> (Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για ενεργοποίηση φωτισμού)
Έξοδος από Προγραμματισμό	*	Πατήστε * για έξοδο από προγραμματισμό

## 5. Χρήση κάρτας MASTER

Λειτουργία	Τρόπος Εκτέλεσης
Προσθήκη χρηστών ΚΑΡΤΑΣ/PIN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Περάστε <b>(Κύρια κάρτα)</b></li> <li>2. Περάστε <b>(Κάρτα χρήστη) ή (PIN)</b></li> <li>3. Περάστε ξανά <b>(Κύρια κάρτα)</b></li> </ol>
Διαγραφή χρηστών ΚΑΡΤΑΣ/PIN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Περάστε 2 φορές <b>(Κύρια κάρτα)</b></li> <li>2. Περάστε <b>(Κάρτα χρήστη) ή (PIN)</b></li> <li>3. Περάστε ξανά <b>(Κύρια κάρτα)</b></li> </ol>

## 6. Πίνακας Αντιστοιχίας καλωδίων

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	NC (normally close relay)
ΜΩΒ	COM (κοινό για το relay)
ΜΠΛΕ	NO (normally open relay)
ΜΑΥΡΟ	GND
ΚΟΚΚΙΝΟ	Τροφοδοσία 12 VDC
ΚΙΤΡΙΝΟ	Μπουτόν εξόδου
ΠΡΑΣΙΝΟ	Data 0 / Wiegand Output
ΑΣΠΡΟ	Data 1 / Wiegand Output
ΚΑΦΕ	Σύνδεση Μαγνητικής Επαφής επιτήρησης πόρτας (Normally Close)
ΓΚΡΙ	Αρνητική Έξοδος για συναγερμό

## 7. Επαναφορά εργοστασιακών και ρύθμιση κύριας κάρτας

Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Κρατήστε πατημένο το μπουτόν εξόδου, ενεργοποιήστε τη συσκευή ενώ κρατάτε παρατεταμένα το μπουτόν, θα ακούσετε 2 μπιπ. Απελευθερώστε το μπουτόν εξόδου, το led γίνεται κίτρινο, στη συνέχεια περάστε την κάρτα που θέλετε να προγραμματίσετε ως Κύρια. Το led γίνεται κόκκινο η διαδικασία επαναφοράς έχει επιτευχθεί.

**Σημείωση:** Αν δεν προσθέσετε καινούρια κύρια κάρτα πρέπει να κρατήσετε το μπουτόν εξόδου τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα για να διαγράψετε την παλιά κάρτα.

**Προσοχή:** Οι χρήστες δεν διαγράφονται μετά την επαναφορά.