Τεχνόλυση
HTSolutions
High Tech Solutions
Δημοκρίτου 3, 570 08, Διαβατά Θεσσαλονίκης
T./F. 2310 785 180, E. info@technolysis-hts.gr
www.technolysis-hts.gr

Σετ τηλεχειρισμού HX-1CH

Οδηγίες Χρήσης

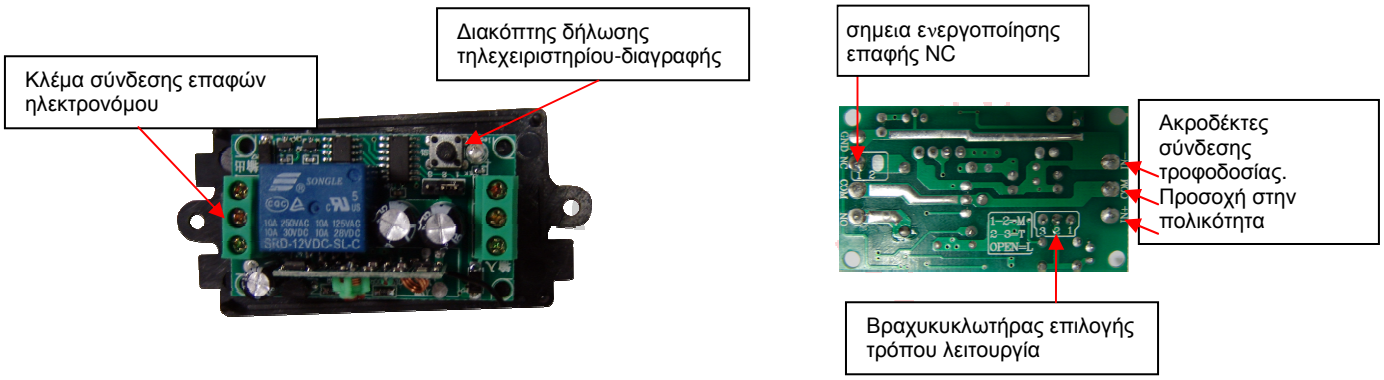

Προσοχή! Ο δέκτης δεν είναι σχεδιασμένος για να ελέγχει τάσεις μεγαλύτερες από 35V ούτε και για να ελέγχει συσκευές που τροφοδοτούνται άμεσα από το ηλεκτρικό δίκτυο. Η σύνδεση των επαφών του ρελέ ή οποιουδήποτε σημείου του κυκλώματος με το ηλεκτρικό δίκτυο ή τάση >35V μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ενώ επιπλέον υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πυρκαγιάς.

Στον δέκτη είναι ενεργοποιημένη η επαφή NO αν θέλετε να ενεργοποιήσετε και την επαφή NC θα πρέπει να βαχυκυκλώσετε τα σημεία 1 και 2 στο κάτω μέρος της πλακέτας (Εικόνα 2)

Η επαφή COM του ηλεκτρονόμου δεν έρχεται σε επαφή με κανένα σημείο του κυκλώματος και δεν πρέπει να ενώνεται με το (–) της τροφοδοσίας.

Λειτουργία του βραχυκυκλωτήρα

Ανάλογα με τις ακίδες που βραχυκυκλώνει το Jumper μπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο λειτουργίας του δέκτη

1-2 -Σε κάθε εντολή του πομπού το ρελέ ενεργοποιείται στιγμιαία
2-3 - Σε κάθε εντολή του πομπού το ρελέ αλλάζει κατάσταση
Δεν συνδέεται - Με την πρώτη εντολή το ρελέ “μανταλώνει” και επανέρχεται μόνο αν διακοπεί η τροφοδοσία από την πλακέτα.

Προσοχή Για να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας πρέπει να διακόψετε την τροφοδοσία, να αλλάξετε τη θέση του Jumper και να επαναφέρετε την τροφοδοσία.

Δήλωση επιπλέον τηλεχειριστηρίου

Πιέστε στιγμαία τον διακόπτη (Εικόνα 1) και ενεργοποιήστε το νέο τηλεχειρηστήριο, το ενδεικτικό θα αναβοσβήσει μια φορά και το νέο τηλεχειριστήριο έχει δηλωθεί.

Διαγραρή όλων των τηλεχειριστηρίων

1. Διακόψτε την τροφοδοσία.

2. Κρατήσετε πατημένο τον διακόπτη (Εικόνα 1) και επαναφέρετε την τροφοσία, κρατήστε πατημένο τον διακόπτη για αρκετά δευτερόλεπτα.

3. Διακόψτε και επαναφέρετε την τροφοδοσία, όλα τα τηλεχειστήρια θα έχουν διαγραφει.