


## ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ

- Εμπρός πόμολο
- Πίσω πόμολο
- Κλειδιά
- Οδηγίες
- Σώμα κλειδαριάς
- Οδηγίες
- Πλάκα κλειδαριάς
- Υποδοχή γλώσσας
- Κλειδί allen
- Βίδες σώματος κλειδαριάς
- Μεταλλικοί αποστάτες
- Βίδες σταθεροποίησης πόμολου
- Μεταλλικός άξονας κλειδαριάς
- Μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται)

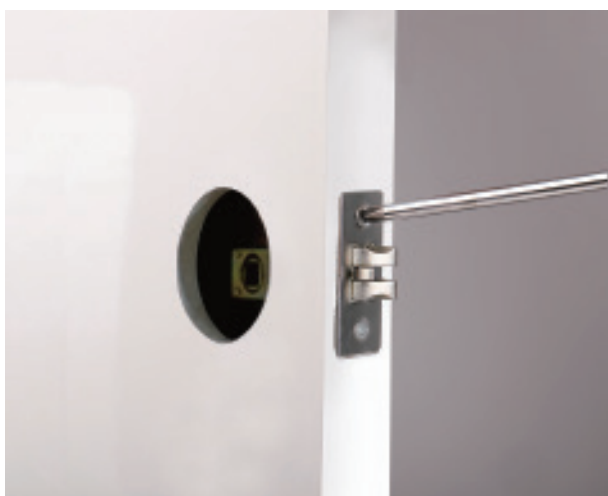

Τοποθετείστε το σώμα της κλειδαριάς στην υποδοχή και βιδώστε την με τις βίδες της συσκευασίας



Βιδώστε τους 2 μεταλλικούς αποστάτες στο μπροστινό πόμολο



Περάστε το καλώδιο προσεκτικά μέσα από το μεταλλικό άξονα της κλειδαριάς



Τοποθετείστε το μεταλλικό άξονα στην υποδοχή του εμπρός πόμολου της κλειδαριάς



Τοποθετείστε το εμπρός πόμολο πάνω στην πόρτα



Ξεβιδώστε τη βίδα στο καπάκι του πίσω πόμολου της κλειδαριάς



Τοποθετείστε το πίσω πόμολο πάνω στο μεταλλικό άξονα και περάστε προσεκτικά το καλώδιο μέσα στο πίσω πόμολο της κλειδαριάς



Εισάγετε το καλώδιο προσεκτικά στο πίσω πόμολο της κλειδαριάς



Τοποθετείστε το βύσμα στην πλακέτα της κλειδαριάς **προσέχοντας την πολικότητα**



Τοποθετείστε τις 4 μπαταρίες **προσέχοντας την πολικότητα**



Τοποθετείστε το κάλυμμα του πίσω πόμολου και βιδώστε το

Δοκιμάστε την κλειδαριά.

Μπορείτε να καταχωρήσετε την κλειδαριά στην εφαρμογή TTLOCK



Πριν την κάνετε εγγραφή στην εφαρμογή στο κινητό σας για να ξεκλειδώστε δοκιμαστικά π.χ. ο μαραγκός/ τεχνικός που δοκιμάζει την κλειδαριά, θα κάνετε χρήση του εργοστασιακού κωδικού **123456#**. (Ο κωδικός αυτός μετά την εγγραφή δεν ισχύει.)

Πριν την τοποθέτηση της κλειδαριάς, συνιστούμε να συνδέσετε πρώτα την κλειδαριά στον TTLOCK λογαριασμό σας και στην συνέχεια στο Gateway

Κατά την εγγραφή θα πρέπει το κινητό τηλέφωνο, η κλειδαριά, το Gateway και το WiFi- Router να βρίσκονται κοντά μεταξύ τους.