

Σύντομες Οδηγίες Χρήσης Καμερών 4G

EP-5702-4G & EP-5812-4G

Βήμα 1: Εγκαθιστούμε στο κινητό μας την εφαρμογή CamHI από το android store.

Βήμα 2: Τοποθετούμε στη κάμερα την κάρτα sim όπως φαίνεται στη εικόνα, συνδέουμε την εξωτερική κεραία και ενεργοποιούμε την κάμερα.




Βήμα 3: Στο κινητό μας κάνουμε αναζήτηση δικτύων Wifi και συνδεόμαστε στο δίκτυο Wifi της κάμερας MIFI_xxxx με κωδικό 1234567890




Βήμα 4: Ανοίγουμε την εφαρμογή CamHi και προσθέτουμε την κάμερα.


ΠΡΟΣΟΧΗ Κατά την διαδικασία της προσθήκης πρέπει να είμαστε συνδεδεμένοι στο wifi δίκτυο της κάμερας MIFI_xxx

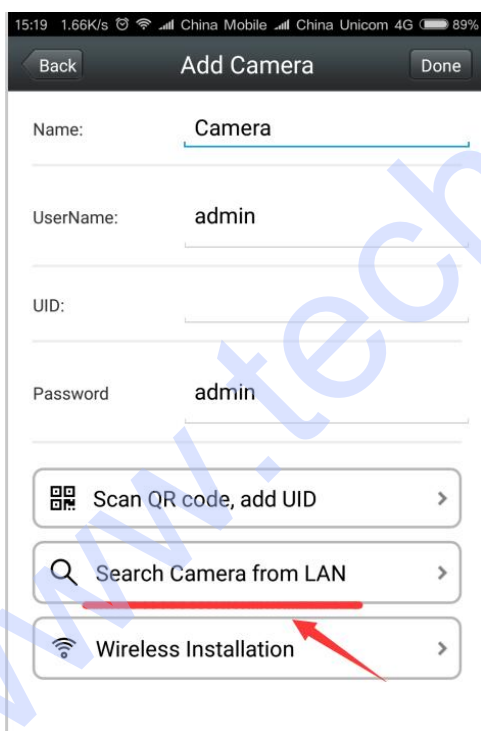

Βήμα 5: Αφού προσθέσουμε την κάμερα βεβαιωνόμαστε ότι η κάμερα είναι ONLINE και βλέπουμε εικόνα.

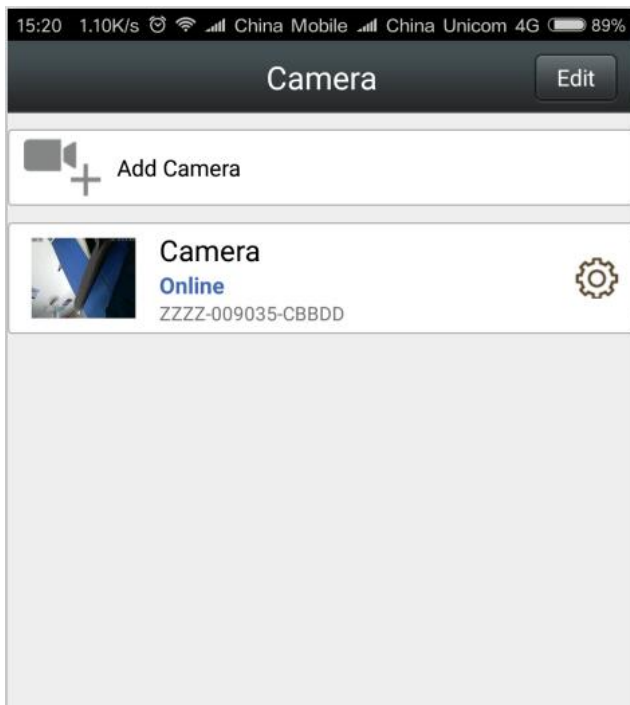


Βήμα 6: Αφου βεβαιωθούμε ότι η κάμερα είναι ONLINE κλείνουμε την εφαρμογή CamHi αποσυνδεόμαστε από το δίκτυο wifi της κάμερας (MIFI_xxxx) και συνδεόμαστε στο δικό μας δίκτυο wifi ή χρησιμοποιούμε τα δεδομένα της σύνδεσης μας για να αποκτήσουμε πρόσβαση στο INTERNET.

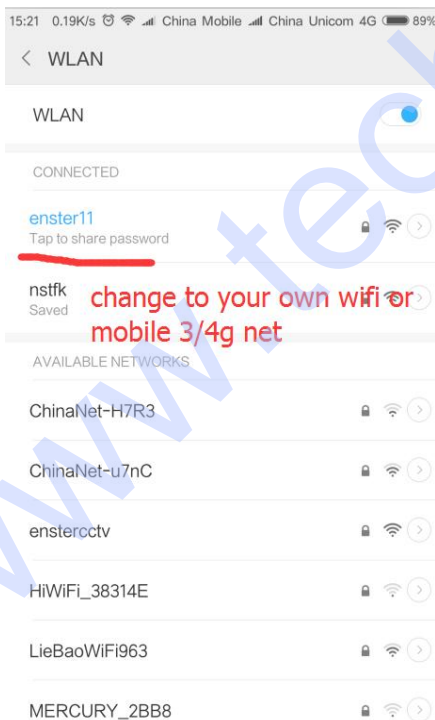

Βήμα 7: Αφου βεβαιωθούμε ότι έχουμε πρόσβαση στο INTERNET .Ανοίγουμε την εφαρμογή

CamHI και περιμένουμε λίγο μέχρι η κάμερα να γίνει ONLINE.


Όταν γίνει ONLINE σημαίνει ότι η κάμερα έχει συνδεθεί και είναι έτοιμη για χρήση.

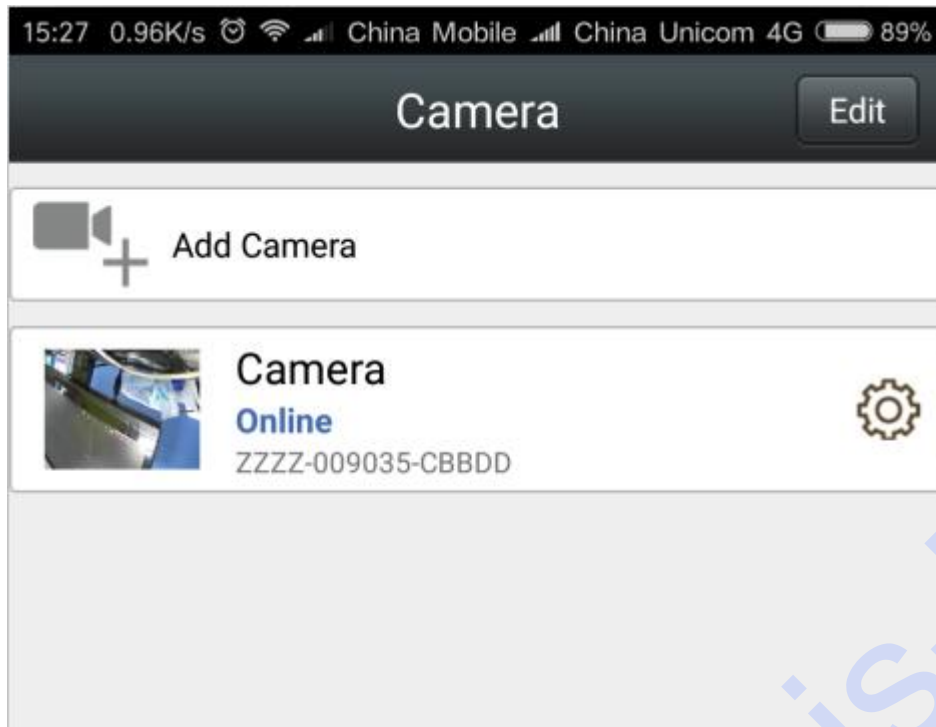

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ PTZ

Στη περίπτωση κατά την οποία ενώ έχουμε ολοκληρώσει με επιτυχία τα προηγούμενα βήματα παρατηρήσουμε ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την λειτουργία PTZ, δηλαδή η κάμερα έχει συνδεθεί κανονικά και έχουμε εικόνα αλλά δεν μπορούμε να την χειριστούμε από την εφαρμογή του κινητού (αλλαγή θέσης δεξιά, αριστερά και πάνω κάτω) εφαρμόζουμε τα παρακάτω βήματα.


Βήμα 1 : Συνδεόμαστε στο δίκτυο wifi της κάμερας MIFI_xxx , ανοίγουμε την εφαρμογή Cam_Hi και ανοίγουμε τις ρυθμίσεις της κάμερας και επιλέγουμε το DEVICE INFORMATION. Σημειώνουμε την IP Address της κάμερας .

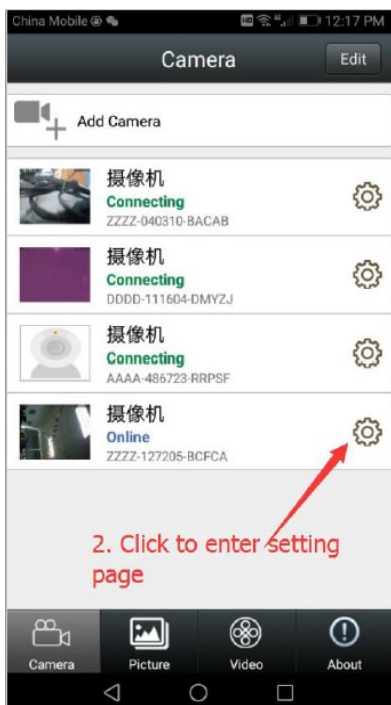


Βήμα 2: Ανοίγουμε τον browser που χρησιμοποιούμε στο κινητό μας και βάζουμε την IP Address που σημειώσαμε




Βήμα 3: Συνδεόμαστε στην κάμερα βάζοντας το username και password (εργοστασιακά και τα δυο είναι admin)

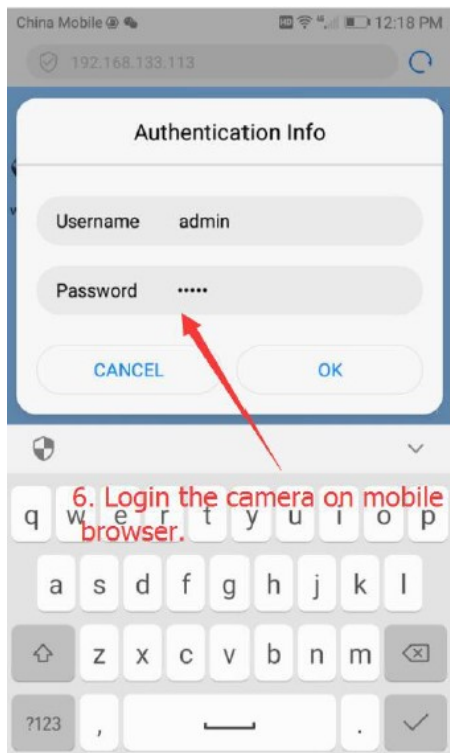


Βήμα 4: Επιλέγουμε πρώτα γλώσσα αγγλικά(Language:English)και μετά επιλέγουμε PC VIEW

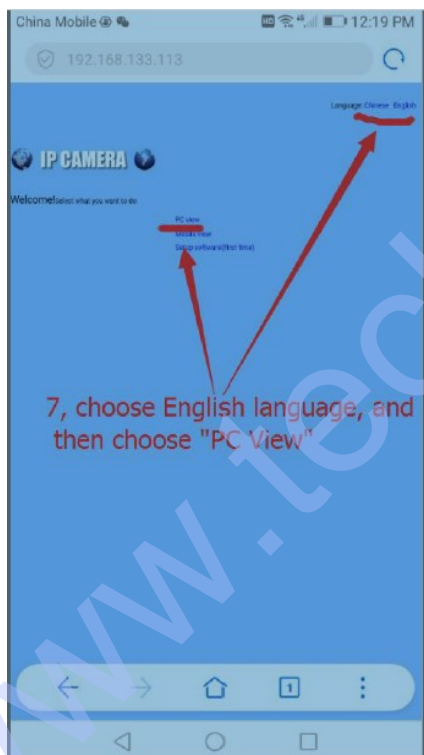


Βήμα 5: Επιλέγουμε το setting επάνω αριστερά

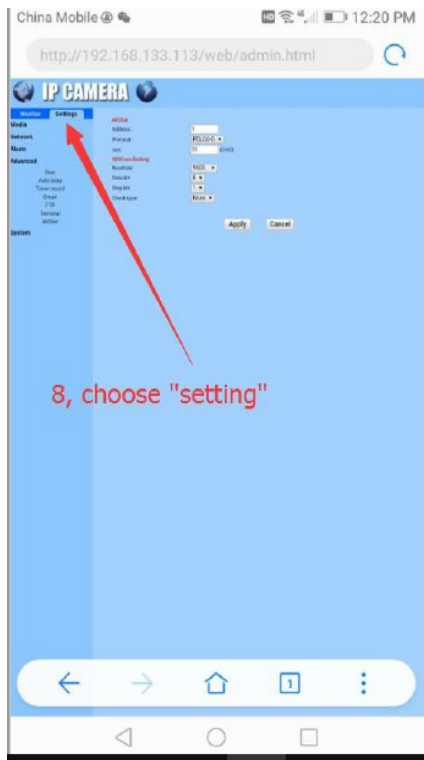


Βήμα 6: Στο πεδίο Baudrate επιλέγουμε το 2400 και πατάμε APPLY.

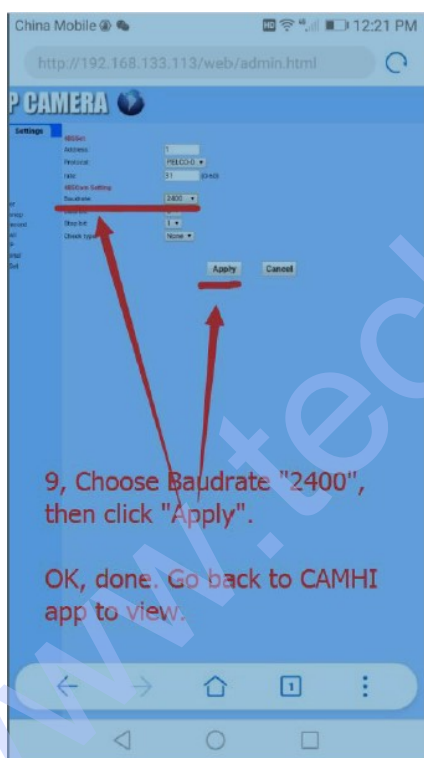

Βήμα 7: Ανοίγουμε την εφαρμογή CamHi και δοκιμάζουμε την λειτουργία PTZ.

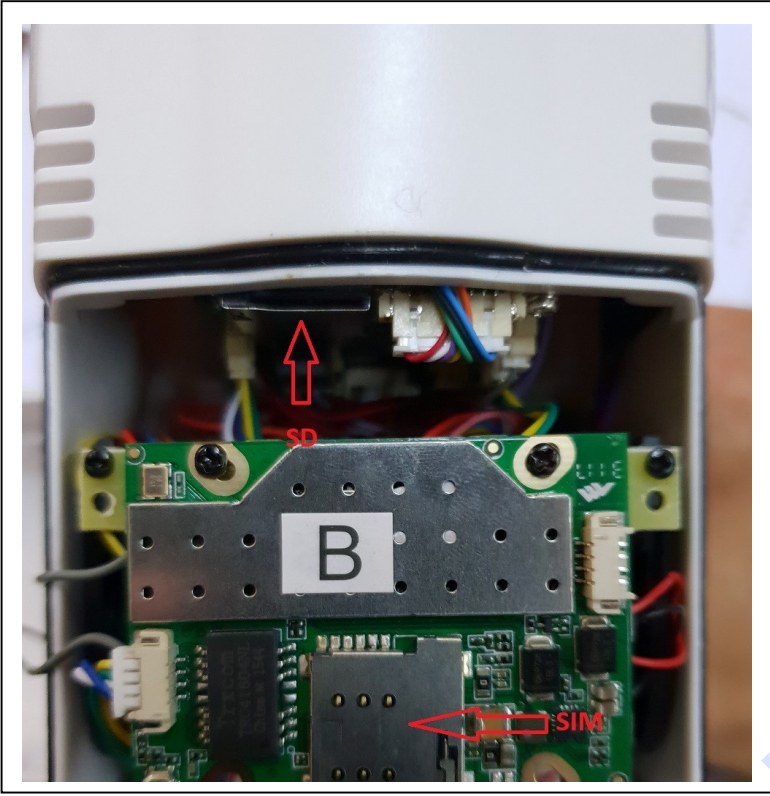

www.technologysis-hts.gr

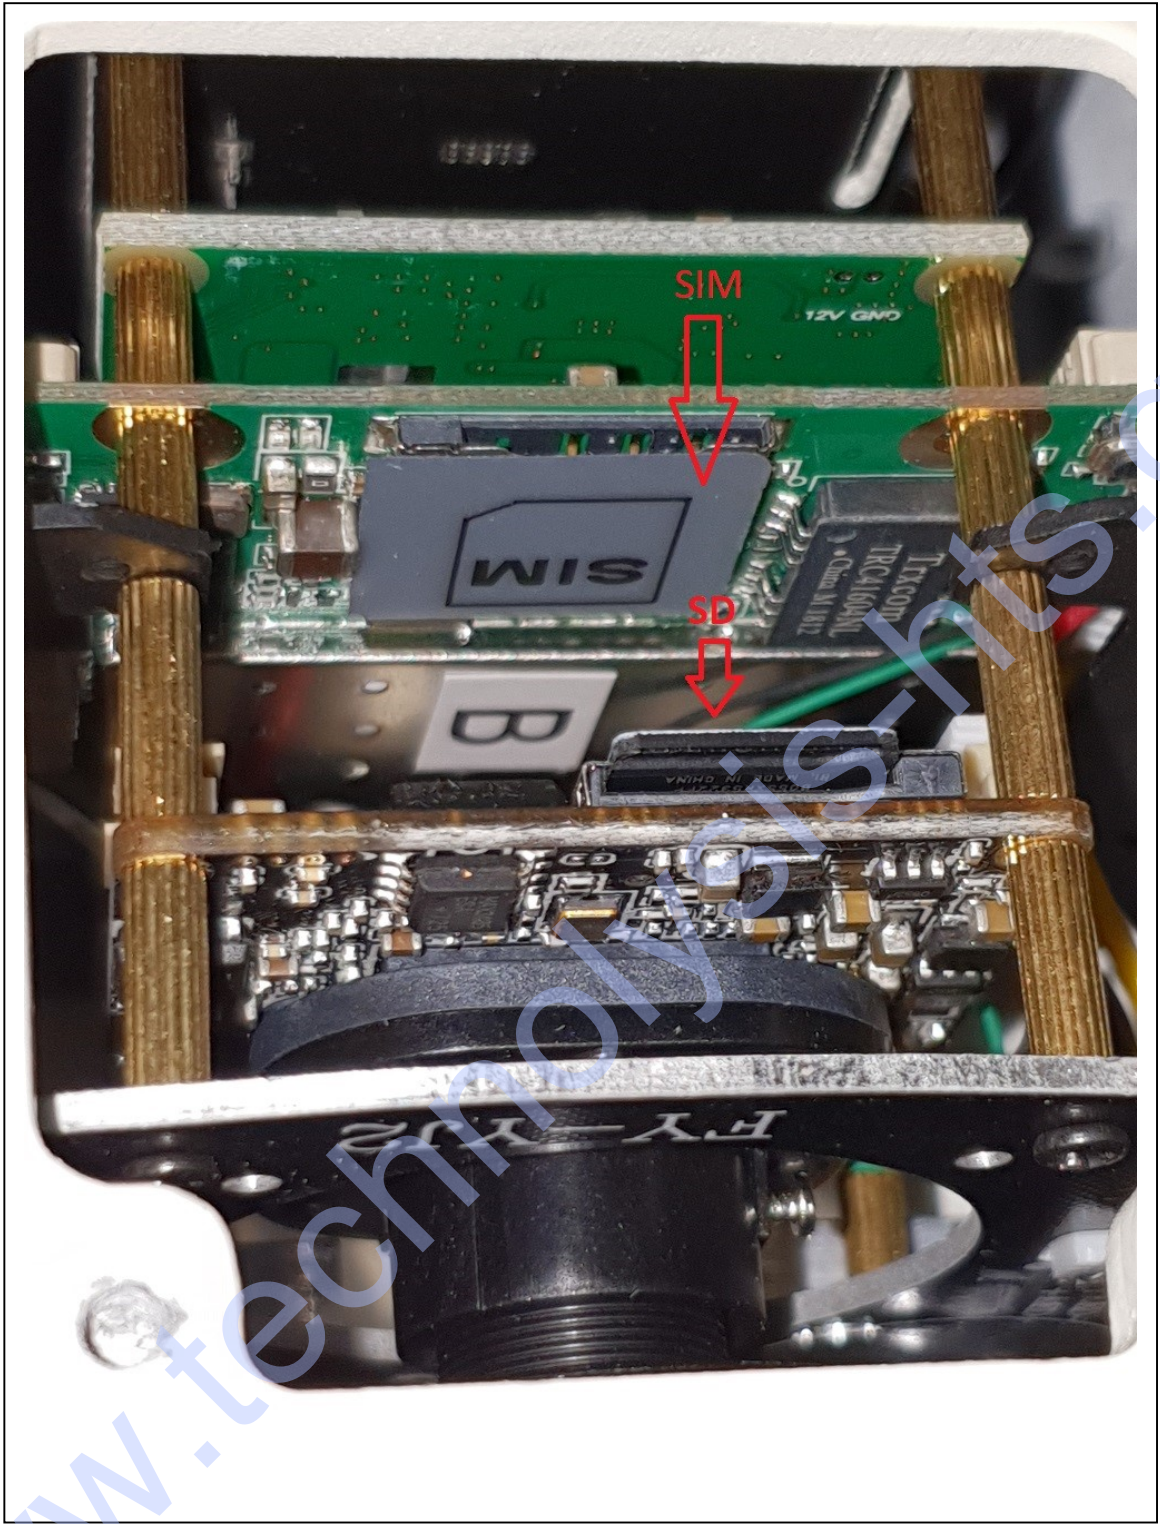

www.technolysis-hts.gr